

WIWA **H.265**

DVB-T2 přijímač



Návod k obsluze

AtosElektro
www.atoselektro.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nevhodným zacházením s přístrojem a jeho používáním.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM



Symbol blesku se šipkou, s rovnostrannými trojúhelníky, upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného, nebezpečného napětí uvnitř krytu výrobku. Při neodborném zásahu hrozí úraz elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu (servis).

- Před zapojením zařízení do zásuvky elektrického proudu se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí v zásuvce elektrického proudu.
- Zařízení umísťte na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Chraňte přístroj před vlhkostí, vodou a jakoukoliv jinou tekutinou. Vyhněte se použití/skladování i extrémních teplotách. Nevystavujte jej přímému slunečnímu světlu a zdrojům tepla.
- Výrobek je vhodný pouze pro použití v místnosti.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej od zdroje napájení.
- Chraňte síťový kabel před ostrými hranami a jinými faktory, které by mohly vést k jeho poškození.
- Když odpojujete přívodní šňůru přístroje, uchopte ji za zástrčku, ne za kabel.
- Přístroj postavte na dobře větrané místo.
- Nezakrývejte větrací otvory na přístroji. V případě, že je přístroj opatřen ochrannou fólií, tak tu odstraňte, aby byl přístroj dobře odvětráván a nadměrně se nezahřival.
- Nepokládejte na přístroj těžké předměty.
- Toto zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo se jeho provoz jeví abnormální.
- Nepokoušejte se toto zařízení opravovat sami. V případě poškození se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce pro kontrolu/opravu.
- Tento spotřebič může být používán dětmi, které jsou starší 8 let, a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem a vedeni osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a jsou dodržovány všechny bezpečnostní opatření. Děti by si s tímto přístrojem neměly hrát a neměly by provádět čištění a údržbu přístroje bez dozoru.
- Pevný síťový kabel smí být vyměněn pouze v odborném servise. Před čištěním vždy odpojte přístroj od zdroje napájení. Přístroj čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní prostředky ani chemické prostředky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘI PRVNÍM ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE

NEZOBRAZÍ SE INSTALAČNÍ MENU NA TELEVIZORU

Pokud se vám po propojení settopboxu s televizorem pomocí HDMI kabelu nezobrazí instalační menu, tak se nejprve přesvědčte, že máte na televizoru správně zvolen vstup HDMI a dále můžete zkusit na ovladači settopboxu WIWA opakovaným stiskem tlačítka **FORMAT** přepnout rozlišení výstupního signálu.

PROGRAMY NEJSOU NALADĚNÉ OD PŘEDVOLBY Č.1


Pokud se vám programy naladí až od předvolby č. 800, tak máte v menu zapnutou funkci LCN. Vypněte LCN (MENU – Program – LCN) a settopbox znovu naladíte

AKTUALIZACE SOFTWARE V PŘIJÍMAČI

Aktuální software pro tento přijímač je dostupný na <https://shop.atoselektro.cz> u tohoto produktu.

POPIS PŘÍSTROJE

PŘEDNÍ PANEL

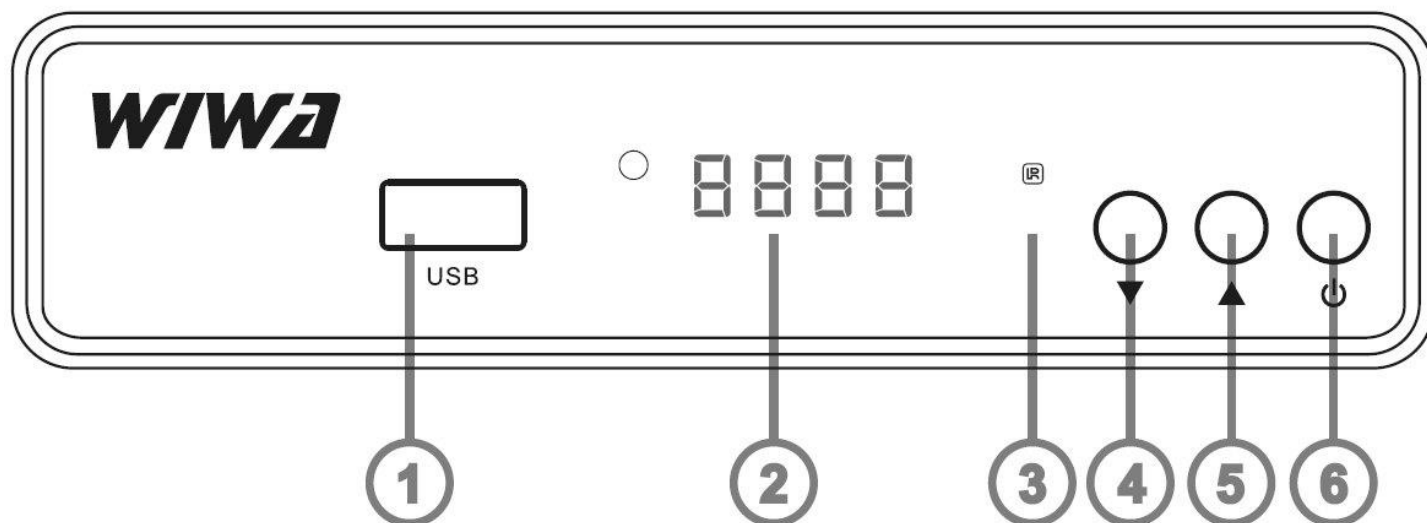


1. USB vstup
2. LED displej

3. IR čidlo
4. Další kanál

5. Předchozí kanál
6. Zapnutí/vypnutí přístroje

ZADNÍ PANEL

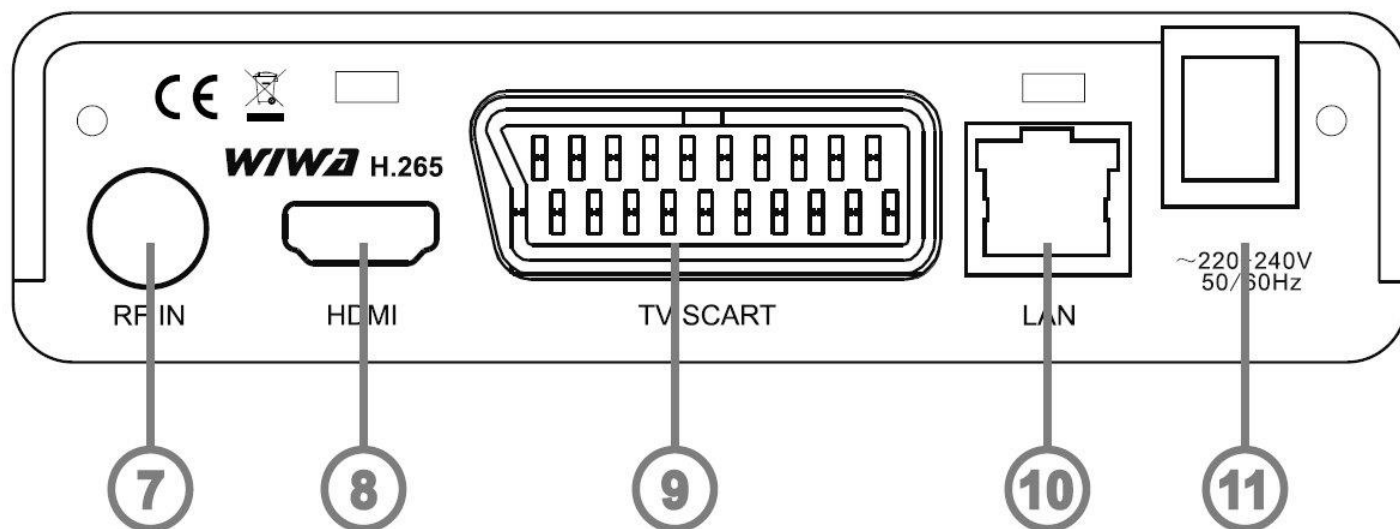

7. Anténní vstup
8. HDMI výstup do TV
9. SCART výstup do TV

10. LAN konektor
11. Napájecí kabel

DÁLKOVÝ OVLADAČ

POWER (červené): zapnutí/vypnutí přístroje

MUTE: vypnutí a zapnutí zvuku

AUDIO: volba zvukové stopy a nastavení zvuku

SUBT.: zobrazení titulků

TTX: Teletext

FORMAT: přepnutí rozlišení obrazu 480i - 1080p

TV/RADIO: Volba televizního nebo rozhlasového režimu

FAV: zobrazení seznamu oblíbených programů

MENU: zobrazí nabídku hlavního menu

EXIT: návrat do předchozí nabídky nebo opuštění menu

Šipka VLEVO/VPRAVO: snížení/zvýšení hlasitosti

Šipka NAHORU/DOLŮ: předchozí/další kanál

OK/LIST: Zobrazení seznamu kanálů/potvrzení volby

EPG: elektronický programový průvodce

INFO: informace o vybraném kanálu

PVR: Vstup do seznamu nahrávek

REC: Spuštění nahrávání programu

V+/V-: Zvýšení/snížení hlasitosti

CH+/CH-: Volba předvolby nahoru/dolů

Barevná tlačítka: různé funkce v menu, funkce přehrávače

Numerická tlačítka: Volba předvolby

USB: Spuštění přehrávače multimediálních souborů

PLAN: Plán nahrávání (pouze ve funkci ovládání TV)




INSTALACE BATERIÍ

1. Otevřete kryt přihrádky na baterie.+
2. Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polarizací +/ -)
3. Uzavřete kryt bateriového prostoru.

Poznámka: nemíchejte starší a nové baterie.

Pokud dálkové ovládání nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie. Dálkové ovládání neumísťujte pod přímým slunečním zářením nebo v blízkosti zdrojů nadměrného tepla. Pro správnou funkci používejte dálkové ovládání na max. vzdálenost 8 metrů od přístroje a v úhlu do 30 ° vodorovně a 30 ° svisle od přední části.

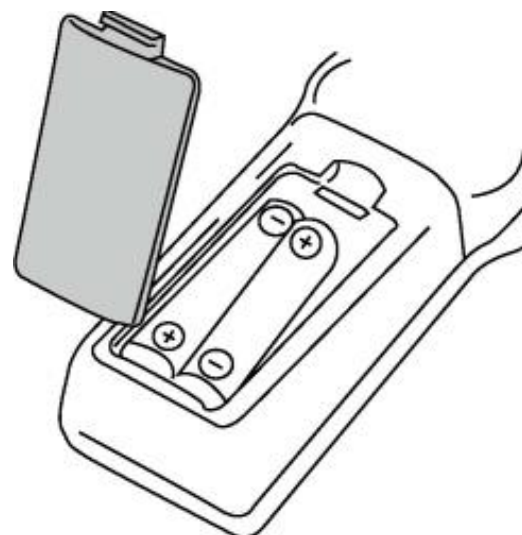

NAPROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE PRO OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

Díky funkci "**Memo Control**" na dálkovém ovladači, můžete po naprogramování ovládat i základní funkce televizoru.

JAK NAPROGRAMOVAT DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VÁŠ TELEVIZOR

WIWA má **5 programovatelných tlačítek**. Chcete-li zahájit programování, umístěte dálkové ovládání WIWA naproti (cca 1-10cm) televizního ovladače, ze kterého chcete přenést zvolenou funkci.



1. Na dálkovém ovládání Wiwa **přidržíte tlačítko SET** (cca 3-5 sec.), **dokud se světlo nerozsvítí jasněji** než normální červené světlo.
2. Na WIWA ovladači **stisknete požadované tlačítko v poli TV CONTROL**, které chcete nyní programovat, **červená kontrolka začne blikat**.



3. Na **TV ovladači stisknete příslušné tlačítko**, které chcete přenést do ovladače WIWA (např. POWER) V tomto okamžiku by mělo červené světlo na dálkovém ovládání WIWA blikat a přejít v souvislé svícení, toto je signál přiřazení určené funkce.



4. Chcete-li naprogramovat další tlačítka (v našem případě-Vol +, Vol-a TV/AV), tak **opakujte kroky 2 a 3**.
5. Programování ukončíte stiskem tlačítka **SET**.

Poznámka:

Ovladač WIWA má v zóně označené TV CONTROL 5 programovatelných tlačítek: **POWER, V+, V-, TV/AV a SINCE SET**. Jsou to nejčastěji používané funkce pro ovládání televizoru. Tyto tlačítka však můžete naprogramovat libovolnou funkcí z jakéhokoliv jiného ovladače bez ohledu na název tlačítka.

PRVNÍ INSTALACE PŘÍSTROJE

Zapojte přístroj k televizoru za pomoci vhodného kabelu (HDMI, SCART). Vložte baterie do dálkového ovladače. Při prvním spuštění přehrávače se zobrazí průvodce instalací digitální televize DVB-T/T2 (zobrazí se vždy při resetování přístroje do továrního nastavení).

V menu "Návod instalace" použijte navigační šipky na ovladači k pohybu kurzoru a nastavení požadovaných hodnot.

- | | | |
|---|------------------------|--|
| - | Jazyk OSD | - Nastavení jazyka MENU. |
| - | Země | - Zvolte příslušnou zemi. |
| - | Napájení antény | - Zapněte pouze v případě, že chcete pouštět napětí 5V k TV zesilovači |
| - | Typ skenování | - Umožňuje nastavit "kanály FTA" (pouze bezplatné kanály – Tato možnost doporučeno) nebo "All channels" (FTA a zakódované kanály). |

Nakonec s tlačítkem "**OK**" potvrdíte a spustíte "vyhledávání kanálů". Jakmile je hledání dokončeno, přijímač zobrazí první program ze seznamu kanálů.

Uživatelské menu má spoustu dalších nastavení. Některá tlačítka dálkového ovládání umožňují přímý přístup k vybraným funkcím zařízení. Nejdůležitější tlačítka dálkového ovládání jsou popsána, například INFO, MENU, OK nebo barevně zvýrazněna. Ostatní tlačítka jsou multifunkční a závisejí na volbě režimu zařízení. Následuje stručný způsob použití některých funkcí zařízení.

1. **Navigační tlačítka (šipky)** – slouží pro posun kurzoru v menu
2. **MENU** – slouží pro vstup do hlavní nabídky
4. **EXIT** slouží k opuštění menu nebo funkce.
5. **OK** – slouží pro potvrzení nabídky nebo výběru

INFO

Spuštění funkce "**INFO**" na dálkovém ovládání, stisknutí klávesy při zobrazení programu zobrazí krátké číslo informačního kanálu, název televizní stanice, dobu trvání a název aktuálního programu.

Opětovným stiskem tlačítka "**INFO**" se zobrazí všechny informace o programu, stejně jako v dolní části obrazovky se zobrazí indikátory kvality a síly signálu. Pomůže vám to ke správnému nastavení antény. Stálý ukazatel nad 80% zaručuje stabilní příjem.

FAV

Tato funkce zobrazí oblíbené skupiny s programy. Programy se zobrazí jen v případě, že byly do této skupiny dříve přidány.

OK

Stiskem tlačítka "**OK**" zobrazíte seznam všech naladěných stanic.

EPG

Tlačítko pro spuštění **Elektronického programového průvodce (EPG)**. Dostupnost služby EPG a množství informací v ní obsažených závisí na stanici a na možnostech příjmu signálů v regionu a na tom, zda provozovatel data EPG poskytuje. Nejsou-li tato data přenášena, je podokno prázdné.

V okně průvodce programy – EPG jsou ke každému kanálu k dispozici informace o aktuálních a dalších programech. Díky nim se dozvídáme čas a datum vysílání jednotlivých pořadů. Tyto informace jsou k nalezení v levém podokně, ve kterém se pohybujete **šipkami "nahoru" nebo "dolů"** na dálkovém ovládání. Podrobný popis vybraného (zvýrazněného) programu naleznete v pravém podokně – posouvání informací je možné pomocí **žlutého a modrého tlačítka** na dálkovém ovládání. Posun na jiný kanál se provádí pomocí šipek "**vpravo**" nebo "**vlevo**".

EPG obsahuje další funkce, které jsou užitečné pro programování nahrávání.

REC

Stisknutím tlačítka **"REC"** na dálkovém ovládání se spustí nahrávání aktuálního programu. V závislosti na použitém úložišti může inicializace nahrávání trvat až dvanáct sekund, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí červený symbol R. Nahrávání ukončíte stisknutím **"Zeleného tlačítka"**.

INSTALACE

Konfigurace přijímače se provádí prostřednictvím OSD menu.

Tlačítkem **MENU** a následným posunem **šipkami vlevo / vpravo** vyvoláte tyto možnosti:

Program	- editace a třídění programů.
Obraz	- nastavení obrazu
Vyhledávání kanálů (Channel tuning)	- ladění TV a Rádio programů.
Čas	- nastavení času.
Možnosti	- možnosti související s nastavením
Systém	- různé systémové nastavení.
USB	- nastavení přehrávače multimédií.

PROGRAM

Editace programů - Chcete-li zadat tuto funkci, je nutné zadat **PIN kód 000000**. Tato funkce umožňuje upravit seznam programů.

Červeným tlačítkem přesunete kanál na jinou pozici. **Zeleným tlačítkem** kanál přeskočíte, **žlutým tlačítkem** můžete kanál uzamknout a **modrým tlačítkem** smazat.

"FAV" nám dává možnost přiřadit programy do oblíbených: filmy, novinky, sport, hudba. Pokud pracujete v režimu DVB-T, můžete pomocí tlačítka **"FAV"** na dálkovém ovládání tyto skupiny vyvolat.

Modrým tlačítkem můžeme zcela smazat zvolené stanice.

Stiskem **"EPG"** v tomto okně můžete přejmenovat vybraný kanál. Funkce editoru názvu kanálu umožňují kromě použití základních velkých a malých písmen používat speciální znaky a čísla.

EPG – elektronický programový průvodce

Třídít (SORT) – zvolte způsob řazení programů

LCN - Povolí /zakáže řazení programů v pořadí určeném poskytovatelem. Doporučujeme **vypnout**

OBRAZ

Poměr stran (Aspect ratio) - změni poměr stran obrazu. K dispozici je možnost volby mezi následujícími formáty: AUTO, 4:3 plné, 4:3 Pan & Scan, 4:3 dopisní box a 16:9 Wide obraz, 16:9 PillarBox a 16:9 pan & Scan.

Rozlišení (Resolution) - funguje pouze v případě, že je přijímač připojený pomocí HDMI. K dispozici je pět operačních režimů: 576i, 576p, 720p, 1080i i 1080p.

TV formát - nabízí možnost zvolit standard vysílání televizního signálu na PAL nebo NTSC.

VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMŮ (Channel tuning)

Automatické vyhledávání (Auto tuning) - umožňuje automaticky prohledávat a vyhledávat dostupné televizní a rozhlasové kanály v celém frekvenčním rozsahu.

Digitální manuální ladění - skenování vybraného kanálu (frekvence). Po nastavení správného kanálu pomocí kurzorů na dálkovém ovládání můžeme v dolní části zkontrolovat indikátor "Quality" zobrazující kvalitu signálu. Čím více modrých čtverečků v indikátoru, tím lepší je signál.

Země - nastavení příslušné země, ve které se přehrávač nachází (např. Česko).

Napájení antény (Antenna Power) - Když je zapnutá tato funkce, tak přijímač dává napětí 5V přímo z tuneru. Používá se jen v případě, že chcete napájet předzesilovač v anténě.

ČAS

Tato skupina nastavení umožňuje nastavit přesný čas. Tato nastavení jsou důležitá pro správnou funkci programového průvodce EPG a nahrávání.

Časový posun (Time offset) - nastavením "auto" se přijímač automaticky nastaví pro zvolené časové pásmo

Časová zóna - když vypnete funkci "auto" v menu "časový posun", bude možné nastavit časové pásmo ručně.

Sleep - umožňuje automaticky vypnout přijímač po určité době (od 1 do 12 hodin).

Nastavení zobrazení - umožňuje vypnout zobrazení hodin na displeji tuneru ve Standby režimu

MOŽNOSTI

Jazyk OSD - nastavení jazyka zobrazení OSD.

Jazyk titulků - nastaví primární jazyk titulků.

Audio jazyk - nastaví základní jazyk zvukového doprovodu.

Digitální audio - nastavení digitálního zvukového výstupu

SYSTÉM

Rodičovská kontrola - zadáte-li heslo (heslo výrobce je **000000**), můžete určit věk uživatele přijímače. Nevhodné programy (určené provozovatelem) tak budou automaticky zamčené PIN kódem.

Nastavit heslo (Set password) - funkce umožňuje změnit heslo, které blokuje nejdůležitější nastavení přehrávače. Chcete-li změnit systémové heslo, zadejte původní heslo a potom dvakrát nové heslo, potvrďte tlačítkem **"OK"**. Výchozí heslo je nastaveno na 000000. Heslo může být v závislosti na předvolbách vlastníka změněno na libovolné ze šesti číslic.

Obnovit výchozí nastavení výrobce. - Pokud zadáte heslo (000000), odstraní se všechna uživatelská nastavení a kanály. Tato funkce by měla být provedena po každém aktualizaci softwaru pro přijímač.

Informace - po stisknutí této klávesy se zobrazí informační tabule s aktuální verzí softwaru.

Software update - Tato funkce umožňuje aktualizaci softwaru.

Nastavení sítě - v této funkci nastavujeme parametry počítačové sítě

USB

Pomocí přijímače můžete poslouchat hudbu, sledovat fotografie, videozáznamy a nahrané programy.

Multimédia - volba typu multimediálních dat, která se čte prostřednictvím USB vstupu. Není-li zařízení USB připojeno, zobrazí se na obrazovce zpráva "zařízení USB nenalezena".

Nastavení fotografií (Photo) - toto nastavení umožňuje změnit režimy prezentace fotografií během prezentace, například času snímku, režimu snímku a poměru stran.

Nastavení videa (Movie) - v této položce máte možnost nastavit zobrazení titulků přidanych do souboru videa. **Typ titulků**-zde se nastavuje případ titulků. **Barva pozadí**-umožňuje nastavit pozadí titulků a jeho barvu. Barva titulků-zde je nastavena barva zobrazených písmen.

Konfigurace PVR - umožňuje zadat parametry jednotky, která je k dispozici pro funkci nahrávání, a umožnit tak formátování USB disku. Nahrávací zařízení-"Drive" informace o připojené paměti, maximální velikost paměti vyhrazené pro tuto funkci "Časový posun". Formátovací funkce pro formátování paměti (vyberte systém FAT32 nebo NTFS).

Síťové aplikace: YouTube, počasí, IPTV a další. (v závislosti na verzi software v přijímači)